



No. 4075 單面不織布丁基橡膠防水毯使用步驟



1. 準備防水施工材料

- No. 4075 單面不織布丁基橡膠防水毯
尺寸 960mm*20M，每卷可施作 19.2 M²。
- No.5031 雙面丁基橡膠防水膠帶
尺寸 100mm*15M，應用在 4075 搭接處。

2. 施工處表面清潔(建議先素地處理)

- 先將地面清掃乾淨，除去塵土並保持乾燥。
- 施工前可確實的清洗樓板地面塵土，可以強化防水毯的防水效果及時效，但黏貼防水毯前，務必確認地板已確實曝曬乾燥。



3. 女兒牆 L 角施工

①. 靠牆角處先貼上 No 5031 (寬 10cm)

②. 從女兒牆上方往下貼 No 4075 (寬 30cm)
並搭接貼到 No 5031，並預留 5cm 不貼。



- ③. 依序把 L 角防水面先貼好，並預留 5cm 的 No 5031 不貼。



- ④. L 角轉折處貼附防水毯。施工時可依照需求先剪開 No. 4075，以方便施工，搭接處仍需以 No. 5031 打底搭接。



- ⑤. 女兒牆 L 角貼附完成。並預留搭接處打底搭之 No 5031 5cm 不貼。



- ⑥. 撕開 No. 4075 離型紙後，仔細的貼附在接處打底之 No 5031 上。




金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑦. 一人撕除離型紙，另一人將黏著面平貼於地面。



金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑧. 4075 攤開，黏著面朝下，不織布基材朝上。以木製鏟刀將膠布抹平，使之平貼於平面。

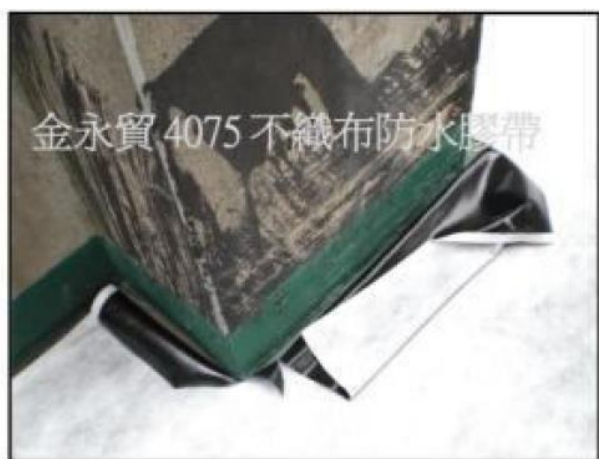

金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑨. 遇牆角或管線，排水口，可用剪刀先修剪，使膠布平順，不起皺摺。搭接處仍需以 No. 5031 打底搭接。



金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑩. 修飾邊角。



金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑪. 女兒牆 L 角貼附完成。



金永貿 4075 不織布防水膠帶

- ⑫. 以相同步驟鋪貼其它卷防水毯，搭接處需以 No. 5031 寬 10cm 打底，再疊合貼上 No. 4075。

- ⑬. 儘快於其上鋪敷水性塗料、水性 PU、隔熱磚或混凝土砂漿。